R68 HE说明书　手册式
85*120mm

85mm

120mm

R68 HE

R68 HE RGB MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

English ····· 01–04
Deutsch ····· 05–08
Italiano ····· 09–12
Français ····· 13–16
Español ····· 17–20
Русский язык ····· 21–24
日本語 ····· 25–28
中文 ····· 29–32
ที่ภาษา ····· 33
Dansk ····· 34
ceština ····· 35
Nederlands ····· 36
Svenska ····· 37
Ελληνικά ····· 38
Język polski ····· 39
Magyar ····· 40
Português ····· 41
български Език ····· 42
Hrvatski Gezik ····· 43
Eesti Geel ····· 44
Suomi ····· 45
Latviešu valoda ····· 46
Lietuvių Kalba ····· 47
Limba română ····· 48
Slovenský Jazyk ····· 49
Slovenski Jezik ····· 50
Norsk ····· 51
Íslenska ····· 52
ภาษาไทย ····· 53

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a brand new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

This guide will help you get started with the R68 HE module. Please be sure to read the text and don't skip too much. You will thank you for doing so afterwards.

Content List:

1. R68 HE keyboard x1　2. TYPE-C charging cable x1　3. DIY tool x1
4. Instruction manual x1

Quick Start Guide:

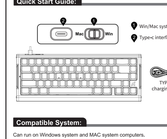

Compatible System:

Can run on Windows system and MAC system computers.

Combination Key Operation Instructions

	Windows combination key	Mac combination key
FN+Esc	-	-
FN+Shift+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock (3 Key press 3S)	Restore factory settings	Restore factory settings
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Lock WIN key	None
FN+Shift+R	Key The entire keyboard key symbol light will flash white three times slowly to indicate that the conversion is successful. The keyboard key symbols(ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,"-", "+" keys are converted to ESC F1-F12 keys.	

Windows Key Combination Function

FN+F1=Computer screen brightness -	FN+F7=Next song
FN+F2=Computer screen brightness +	FN+F8=Play/pause
FN+F3=Calculator	FN+F9=Stop
FN+F4=Computer home page	FN+F10=Mute -
FN+F5=Player	FN+F11=Volume -
FN+F6=Previous song	FN+F12=Volume +

Mac Combination Key Function (Single key F1 to F12)

F1=Computer screen brightness -	F7=Previous song
F2=Computer screen brightness +	F8=Play/Pause
F3=Ctrl+↑(Mission Control)	F9=Next song
F4=Call out siri	F10=Mute
F5=Ctrl+↓(display all windows of the frontmost app)	F11=Volume -
	F12=Volume +
F6=Search (Command+space)	

Lighting Operation Instructions (Win&Mac)

FN+[	Main backlight effect switching
FN+Enter	FN+Enter Main backlight color switching (sequence: colorful, red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, white)
FN+TAB	One-key white light
FN+BACK-SPACE	Keyboard lighting switch/power saving mode switch
FN+Z	Switches between side lighting effects (Wave (default), Marquee, Off, Constant, Breathing, Neon)
FN+X	Switches between side lighting colors (Sequence: Rainbow, Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, White)
FN+C	Turns side lighting on/off
FN+↑	Main backlight brightness+
FN+↓	Main backlight brightness-
FN+→	Main backlight speed+
FN+←	Main backlight speed-

Tip:
This product can be customized using a web driver.
We would love to see your proposed builds. Welcome to share your custom builds on our official social media.
By default, 8 types of switches are interchangeable: 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Notes

1. When using this keyboard for the first time, it is recommended to connect the product to the USB port of the computer with the data cable and wait for the hardware to be recognized before using it. Carefully insert the TYPE-C head of the connecting cable into the port of the keyboard.
2. Disposal of damaged products: if the product is damaged and cannot be repaired, do not disassemble it or throw it into the fire by yourself to avoid unexpected danger. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling box for disposal.
3. The operating temperature of this product is 0~45 degrees and the operating voltage is 3.4-5.0V.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen eine brandneue Bedienung und Erfahrung bietet. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Vorschläge zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Diese Anleitung hilft Ihnen beim Einstieg in das R68 HE-Modul. Bitte lesen Sie den Text sorgfältig durch und überspringen Sie nicht zu viel. Sie werden es Ihnen später danken.

Inhaltsliste:

1. R68 HE-Tastatur x1　2. TYPE-C-Ladekabel x1　3. DIY-Werkzeug x1
4. Bedienungsanleitung x1

Kurzanleitung:

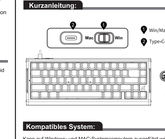

Kompatibles System:

Kann auf Windows- und MAC-Systemcomputern ausgeführt werden.

Bedienungsanleitung für Kombinationstasten

	Windows-Kombinationstaste	Mac-Kombinationstaste
FN+Esc	-	-
FN+Shift+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Fixstelltaste (3 Sek. lang drücken)	Werkseinstellungen wiederherstellen	Werkseinstellungen wiederherstellen
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	WINDOWS-Taste sperren	Keine
FN+Umschalt+R	Taste Die gesamte Tastensymbolbeuchte der Tastatur blinkt dreimal langsam weiß, um anzuzeigen, dass die Konvertierung erfolgreich war. Die Tastatursymbole der Tastatur: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,"-", "+"-Tasten werden in die Tasten ESC F1-F12 konvertiert.	

Windows-Tastenkombination Funktion

FN+F1=Helligkeit des Computerbildschirms -	FN+F7=Nächster Song
FN+F2=Helligkeit des Computerbildschirms +	FN+F8=Wiedergabe/Pause
FN+F3=Rechner	FN+F9=Stopp
FN+F4=Computer-Homepage	FN+F10=Stumm
FN+F5=Player	FN+F11=Lautstärke -
FN+F6=Vorheriger Song	FN+F12=Lautstärke +

Mac-Tastenkombination (Einzeltaste F1 bis F12)

F1=Helligkeit des Computerbildschirms -	F7=Vorheriger Song
F2=Helligkeit des Computerbildschirms +	F8=Wiedergabe/Pause
F3=Strg+↑ (Mission Control)	F9=Nächster Song
F4=Rufen Sie „Siri“	F10=Stumm
F5=Strg+↓ (alle Fenster der vordersten App anzeigen)	F11=Lautstärke -
	F12=Lautstärke +
F6=Suchen (Befehl+Leertaste)	

Beleuchtungsbetriebsanleitung (Win & Mac)

FN+[	Hauptbeleuchtungseffekt umschalten
FN+Eingabe	Hauptbeleuchtungsfarbumschaltung (Reihenfolge: bunt, rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, lila, weiß)
FN+TAB	Tastaturbeleuchtungsschalter/Energiesparmodusschalter
FN+Z	Schaltet zwischen den Seitenbeleuchtungseffekten um (Welle (Standard), Lauflicht, Aus, Konstant, Atmen, Neon)
FN+X	Schaltet zwischen den Seitenbeleuchtungsfarben um (Reihenfolge: Regenbogen, Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila, Weiß)
FN+C	Schaltet die Seitenbeleuchtung ein/aus
FN+↑	Hauptbeleuchtungshelligkeit+
FN+↓	Hauptbeleuchtungshelligkeit-
FN+→	Hauptbeleuchtungsgeschwindigkeit+
FN+←	Hauptbeleuchtungsgeschwindigkeit-

Tipp:
Dieses Produkt kann mit einem Webtreiber angepasst werden.
Wir würden uns freuen, Ihre vorgeschlagenen Builds zu sehen. Gerne können Sie Ihre benutzerdefinierten Builds auf unseren offiziellen sozialen Medien teilen.
Standardmäßig sind 8 Schaltertypen austauschbar: 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Hinweise

1. Wenn Sie diese Tastatur zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, das Produkt mit dem Datenkabel an den USB-Anschluss des Computers anzuschließen und zu warten, bis die Hardware erkannt wird, bevor Sie es verwenden. Stecken Sie den TYPE-C-Kopf des Verbindungskabels vorsichtig in den Anschluss der Tastatur.
2. Entsorgung beschädigter Produkte: Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht repariert werden kann, zerlegen Sie es nicht und werfen Sie es nicht selbst ins Feuer, um unerwartete Gefahren zu vermeiden. Es sollte zur Entsorgung an eine professionelle Abfallentsorgungsstation oder eine spezielle Recyclingbox geschickt werden.
3. The operating temperature of this product is 0~45 degrees and the operating voltage is 3.4-5.0V.

Notizen

- Es ist verboten, die Tastatur in Flüssigkeit einzuweichen oder die Tastatur mit Flüssigkeit zu besprühen
- Es ist verboten, die Tastatur in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden
- Es ist verboten, die Tastatur in offenes Feuer zu legen
- Es ist verboten, die Tastatur gewaltsam zu zertrümmern
- Es ist verboten, die Tastatur zu zerlegen

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK . Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, attendiamo con ansia i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Questa guida ti aiuterà a iniziare a usare il modulo R68 HE. Assicurati di leggere il testo e di non saltare troppo. Ti ringrazierai per averlo fatto in seguito.

Elenco dei contenuti:

1. Tastiera R68 HE x1　2. Cavo di ricarica TYPE-C x1　3. Strumento fai da te x1
4.Manuale di istruzioni x1

Guida rapida:

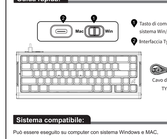

Sistema compatibile:

Può essere eseguito su computer con sistema Windows e MAC.

Istruzioni per l'uso della combinazione di tasti

	Combinazione di tasti Windows	Combinazione di tasti Mac
FN+Esc	-	-
FN+Shift+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Blocco Maiusco (Ripristina la funga 3S)	Ripristina impostazioni di fabbrica	Ripristina impostazioni di fabbrica
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Blocca tasto WINDOWS	Nessuno
Tasto FN+Shift+R	L'intera spia dei tasti della tastiera lampeggerà lentamente in bianco tre volte per indicare che la conversione è riuscita. I simboli dei tasti della tastiera: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,"-", "+" vengono convertiti in tasti ESC F1-F12.	

Combinazione di tasti di Windows Funzione

FN+F1=Luminosità schermo computer -	FN+F7=Brano successivo
FN+F2=Luminosità schermo computer +	FN+F8=Riproduci/pausa
FN+F3=Calcolatrice	FN+F9=Stop
FN+F4=Home page del computer	FN+F10=Disattiva audio
FN+F5=Lettore	FN+F11=Volume -
FN+F6=Brano precedente	FN+F12=Volume +

Funzioni dei tasti di combinazione Mac (tasto singolo da F1 a F12)

F1=Luminosità schermo computer -	F7=Brano precedente
F2=Luminosità schermo computer +	F8=Riproduci/pausa
F3=Ctrl+↑ (Mission Control)	F9=Brano successivo
F4=Chiama signore	F10=Disattiva audio
F5=Ctrl+↓ (visualizza tutte le finestre dell'app in primo piano)	F11=Volume -
	F12=Volume +
F6=Cerca (Comando+spazio)	

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione (Win e Mac)

FN+[	Commutazione dell'effetto di retroilluminazione principale
FN+Invio	Commutazione del colore della retroilluminazione principale (sequenza: colorato, rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola, bianco)
FN+TAB	Luce bianca a un tasto
FN+BACK-SPACE	Interruttore di illuminazione della tastiera/interruttore della modalità di risparmio energetico
FN+Z	Consente di alternare gli effetti di illuminazione laterale (Onda (predefinito), Scorrimento, Spento, Fisso, Pulsante, Neon)
FN+X	Consente di alternare i colori dell'illuminazione laterale (Sequenza: Arcobaleno, Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Ciano, Blu, Viola, Bianco)
FN+C	Attiva/disattiva l'illuminazione laterale
FN+↑	Luminosità retroilluminazione principale+
FN+↓	Luminosità retroilluminazione principale-
FN+→	Velocità retroilluminazione principale-
FN+←	Velocità retroilluminazione principale+

Suggerimento:
Questo prodotto può essere personalizzato tramite un driver Web.
Ci piacerebbe vedere le tue build proposte. Ti invitiamo a condividere le tue build personalizzate sui nostri social media ufficiali.
Per impostazione predefinita, 8 tipi di interruttori sono intercambiabili: 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Nota

1. Quando si utilizza questa tastiera per la prima volta, si consiglia di collegare il prodotto alla porta USB del computer con il cavo dati e attendere che l'hardware venga riconosciuto prima di utilizzarlo. Inserire con attenzione la testa TYPE-C del cavo di collegamento nella porta della tastiera. 2. Smaltimento dei prodotti danneggiati: se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, non smontarlo o gettarlo nel fuoco da soli per evitare pericoli imprevisti. Deve essere inviato a una stazione di smaltimento rifiuti professionale o a un contenitore di riciclaggio speciale per lo smaltimento.
3. La temperatura di funzionamento di questo prodotto è di 0~45 gradi e la tensione di funzionamento è di 3.4-5.0 V.

Français

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit ATTACK SHARK . Nous espérons qu'il pourra vous apporter une toute nouvelle opération et expérience. Dans le même temps, nous attendons avec impatience vos précieuses suggestions sur nos produits et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Ce guide vous aidera à démarrer avec le module R68 HE. Assurez-vous de lire le texte et de ne pas trop sauter. Vous vous en remercierez par la suite.

Liste du contenu:

1. Clavier R68 HE x1　2. Câble de chargement TYPE-C x1　3. Outil de bricolage x1
4. Manuel d'instructions x1

Guide de démarrage rapide:

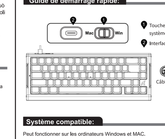

Système compatible:

Peut fonctionner sur les ordinateurs Windows et MAC.

Instructions d'utilisation de la touche de combinaison

	Touche de combinaison Windows	Touche de combinaison Mac
FN+Esc	-	-
FN+Shift+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock (appui long 3S)	Restaurer les paramètres d'usine	Restaurer les paramètres d'usine
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Touche de verrouillage WINDOWS	Aucun
Touche FN+Maj+R	Le symbole lumineux de toutes les touches du clavier clignotera lentement trois fois en blanc pour indiquer que la conversion est réussie. Les symboles des touches du clavier : ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Les touches "-", "+" sont converties en touches ESC F1-F12.	

Fonction de combinaison de touches Windows

FN+F1 Luminosité de l'écran de l'ordinateur -	FN+F7 Chanson suivante
FN+F2 Luminosité de l'écran de l'ordinateur +	FN+F8 Lecture/pause
FN+F3 Calculatrice	FN+F9 Arrêt
FN+F4 Page d'accueil de l'ordinateur	FN+F10 Muet
FN+F5 Lecteur	FN+F11 Volume -
FN+F6 Chanson précédente	FN+F12 Volume +

Fonctions de combinaison de touches Mac (touche unique F1 à F12)

F1=Luminosité de l'écran de l'ordinateur -	F7 Chanson précédente
F2=Luminosité de l'écran de l'ordinateur +	F8 Lecture/Pause
F3=Ctrl+↑ (Contrôle de mission)	F9 Chanson suivante
F4=Appeler monsieur	F10 Muet
F5=Ctrl+↓ (afficher toutes les fenêtres de l'application la plus au premier plan)	F11 Volume -
	F12 Volume +
F6 Recherche (Commande+espace)	

Astuce:
Ce produit peut être personnalisé à l'aide d'un pilote Web.
Nous aimerions voir vos propositions de builds. N'hésitez pas à partager vos builds personnalisés sur nos réseaux sociaux officiels.
Par défaut, 8 types de commutateurs sont interchangeables : 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Remarques

1. Lorsque vous utilisez ce clavier pour la première fois, il est recommandé de connecter le produit au port USB de l'ordinateur avec le câble de données et d'attendre que le matériel soit reconnu avant de l'utiliser. Insérez soigneusement la tête TYPE-C du câble de connexion dans le port du clavier.
2. Élimination des produits endommagés : Si le produit est endommagé et ne peut pas être réparé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu par vous-même pour éviter tout danger inattendu. Il doit être envoyé dans une station d'élimination des déchets professionnelle ou dans un conteneur de recyclage spécial pour être éliminé.
3. La température de fonctionnement de ce produit est de 0 à 45 degrés et la tension de fonctionnement est de 3,4 à 5,0 V.

Notes

- Il est interdit de tremper le clavier dans un liquide ou de vaporiser de liquide.
- Il est interdit d'utiliser le clavier dans un environnement à haute température et humidité élevées.
- Il est interdit de placer le clavier dans une flamme nue
- Il est interdit de briser violemment le clavier
- Il est interdit de démonter le clavier

Español

Muchas gracias por elegir nuestro producto ATTACK SHARK . Esperamos que pueda brindarle una nueva experiencia y operación. Al mismo tiempo, esperamos sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Esta guía le ayudará a comenzar con el módulo R68 HE. Asegúrese de leer el texto y no omita demasiado. Le agradecerá que lo haya hecho después.

Lista de contenido:

1. Teclado R68 HE x1　2. Cable de carga TIPO C x1　3. Herramienta de bricolaje x1
4. Manual de instrucciones x1

Guía de Inicio Rápido:



Sistemas Compatíveis:

Pode ser executado em computadores com sistema Windows e Mac.

Instrucciones de operación con teclas de combinación

	Tecla de combinación de Windows	Tecla de combinación de Mac
FN+Esc	-	-
FN+Shift+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock (uso prolongado 3S)	Restaurar configuración de fábrica	Restaurar configuración de fábrica
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Bloquear tecla WINDOWS	Ninguno
Tecla FN+Shift+R	La luz de símbolos de teclas del teclado parpadeará en blanco tres veces lentamente para indicar que la conversión se realizó correctamente. Los símbolos de teclas del teclado: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Las teclas "-", "+" se convierten en teclas ESC F1-F12.	

Combinación de teclas de Windows Función

FN+F1=Brillo de la pantalla de la computadora -	FN+F7=Canción siguiente
FN+F2=Brillo de la pantalla de la computadora +	FN+F8=Reproducir/pausar
FN+F3=Calculadora	FN+F9=Detener
FN+F4=Página de inicio de la computadora	FN+F10=Silenciar
FN+F5=Reproductor	FN+F11=Volumen -
FN+F6=Canción anterior	FN+F12=Volumen +

Combinaciones de teclas de Mac (tecla única F1 a F12)

F1=Brillo de la pantalla de la computadora -	F7=Canción anterior
F2=Brillo de la pantalla de la computadora +	F8=Reproducir/Pausar
F3=Ctrl+↑(Misión Control)	F9=Canción siguiente
F4=Llamar al señor	F10=Detener
F5=Ctrl+↓(mostrar todas las ventanas de la aplicación principal)	F11=Volumen -
	F12=Volumen +
F6=Buscar (Comando+espacio)	

Sugerencia:
Este producto se puede personalizar mediante un controlador web.
Nos encantaría ver sus propuestas de creación. Le invitamos a compartir sus creaciones personalizadas en nuestras redes sociales oficiales.
Por defecto, 8 tipos de interruptores son intercambiables: 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Notas

1. Cuando utilice este teclado por primera vez, se recomienda conectar el producto al puerto USB de la computadora con el cable de datos y esperar a que se reconozca el hardware antes de usarlo. Inserte con cuidado el cabezal TIPO C del cable de conexión en el puerto del teclado.
2. Eliminación de productos dañados: Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo desmonte ni lo arroje al fuego para evitar peligros inesperados. Debe enviarse a un centro de eliminación de residuos profesional o a un contenedor de reciclaje especial para su eliminación.
3. La temperatura de funcionamiento de este producto es de 0 a 45 grados y el voltaje de funcionamiento es de 3.4 a 5.0 V.

Русский язык

Большое спасибо за выбор нашего продукта ATTACK SHARK . Мы надеемся, что он принесет вам совершенно новые возможности и опыт. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашим продуктам и продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

Это руководство поможет вам начать работу с модулем R68 HE. Пожалуйста, обязательно прочитайте текст и не пропускайте слишком много. Вы будете благодарны за это впоследствии.

Список содержимого:

1. Клавиатура R68 HE x1　2. Кабель для зарядки TYPE-C x1
3. Инструмент DIY x1　4. Руководство по эксплуатации x1

Краткое руководство пользователя:

Совместимая система:

Может работать на компьютерах с системами Windows и MAC.

Инструкции по работе с комбинацией клавиш

	Комбинация клавиш Windows	Комбинация клавиш Mac
FN+Esc	-	-
FN+Shift+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock(цикл по нажатию 3S)	Восстановление заводских настроек	Восстановление заводских настроек
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Блокировка клавиши WINDOWS	Нет
Клавиша FN+Shift+L	Весь символ клавиши клавиатуры медленно мигает белым три раза, указывая на успешное преобразование. Символы клавиатуры: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Клавиши "-", "+" преобразуются в клавиши ESC F1-F12.	

Функция сочетания клавиш Windows

FN+F1=Яркость экрана компьютера -	FN+F7=Следующая песня
FN+F2=Яркость экрана компьютера +	FN+F8=Воспроизведение/пауза
FN+F3=Калькулятор	FN+F9=Стоп
FN+F4=Домашняя страница компьютера	FN+F10=Отключение звука
FN+F5=Плеер	FN+F11=Громкость -
FN+F6=Предыдущая песня	FN+F12=Громкость +

Функция сочетания клавиш Mac (одна клавиша F1–F12)

F1=Яркость экрана компьютера -	F7=Предыдущая песня
F2=Яркость экрана компьютера +	F8=Воспроизведение/пауза
F3=Ctrl+↑ (Mission Control)	F9=Следующая песня
F4=Позвоните сэра	F10=Отключение звука
F5=Ctrl+↓ (отображение всех окон од ного передового приложения)	F11=Громкость -
	F12=Громкость +
F6=Поиск (Command+пробел)	

Совет:
Этот продукт можно настроить с помощью веб-драйвера.
Мы будем рады увидеть ваши предлагаемые сборки. Добро пожаловать, чтобы поделиться своими индивидуальными сборками в наших официальных социальных сетях.
По умолчанию взаимозаменяемы 8 типов переключателей: 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Примечания

1. При первом использовании этой клавиатуры рекомендуется подключить продукт к USB-порту компьютера с помощью кабеля передачи данных и дождаться распознавания оборудования перед его использованием. Осторожно вставьте головку TYPE-C соединительного кабеля в порт клавиатуры.
2. Утилизация поврежденных изделий: Если изделие повреждено и не подлежит ремонту, не разбирайте его и не бросайте в огонь самостоятельно, чтобы избежать неожиданной опасности. Его следует отправить на профессиональную станцию утилизации отходов или в специальный контейнер для переработки для утилизации.
3. Рабочая температура данного изделия составляет 0~45 градусов, а рабочее напряжение составляет 3.4-5.0 В.

Примечания

- Запрещается окунать клавиатуру жидкостью или обрызгивать ее жидкостью.
- Запрещается использовать клавиатуру при высокой температуре и высокой влажности.
- Запрещается помещать клавиатуру в открытый огонь.
- Запрещено силовой разбирать клавиатуру.
- Разбирать клавиатуру запрещено.

日本語

当社 ATTACK SHARK 製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。この製品がお客様にあらたく新しい操作と体験をもたらすことを願っています。同時に、当社製品に関する貴重なご提案を心待ちにしており、製品とサービスを提供し続けます。

このガイドは、R68 HE モジュールの使用を開始するのに役立ちます。必ずテキストを読み、あまり飛ばさないでください。後で感謝することになるでしょう。

コンテンツリスト：

1. R68 HE キーボード x1　2. TYPE-C 充電ケーブル x1　3. DIY ツール x1
4. 取扱説明書 x1

クイックスタートガイド：

互換システム：

Windows システムおよび MAC システムコンピューターで実行できます。

組み合わせキー操作手順

	Windows 組み合わせキー	Mac 組み合わせキー
FN+Esc	-	-
FN+Shift+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock(3秒 工場出荷時の設定に戻す	工場出荷時の設定に戻す	工場出荷時の設定に戻す
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	WINDOWSキーをロック	なし
FN+Shift+R	キーキーボードのキーシンボル ライト全体が白ゆっくりと3回点滅し、変換が成功したことを示します。キーボードのキーシンボル: ESC、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、"-"、"+" keys are converted to ESC F1-F12 keys.	

Windows キーの組み合わせ機能

FN+F1=コンピューター画面の明るさ -	FN+F7=次の曲
FN+F2=コンピューター画面の明るさ +	FN+F8=再生/一時停止
FN+F3=電卓	FN+F9=停止
FN+F4=コンピューターのホームページ	FN+F10=ミュート
FN+F5=プレーヤー	FN+F11=音量 -
FN+F6=前の曲	FN+F12=音量 +

Mac キーの組み合わせ機能（単一キー F1 ～ F12）

F1=コンピューター画面の明るさ -	F7=前の曲
F2=コンピューター画面の明るさ +	F8=再生/一時停止
F3=ctrl+↑（Mission Control）	F9=次の曲
F4=シリを呼び出す	F10=ミュート
F5=ctrl+↓（最前面のアプリのすべてのウィンドウを表示）	F11=音量 -
	F12=音量 +
F6=検索（Command+スペース）	

照明操作手順（ウィン&マック）

FN+[	メインバックライト効果の切り替え
FN+Enter	メインバックライトカラーの切り替え（順番：カラフル、赤、オレンジ、黄色、緑、シアン、青、紫、白）
FN+TAB	ワンキーホワイトライト
FN+BACK-SPACE	キーボードの照明スイッチ/省電力モードスイッチ
FN+Z	サイドライトのエフェクトを切り替えます（ウェーブ（デフォルト）、マーキー、オフ、定数、息づく、ネオン）
FN+X	サイドライトの色を切り替えます（順序：レインボー、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、シアン、ブルー、パープル、ホワイト）
FN+C	サイドライトのオン/オフを切り替えます
FN+↑	メインバックライトの明るさ+
FN+↓	FN+↓ メインバックライトの明るさ-
FN+→	FN+→ メインバックライトの速度-
FN+←	FN+← メインバックライトの速度+

ヒント：