English ····· 01–04
Deutsch ····· 05–08
Italiano ····· 09–12
Français ····· 13–16
Español ····· 17–20
Русский ····· 21–24
日本語 ····· 25–28
中文 ····· 29–32
한국어 ····· 33
Čeština ····· 34
nederlands ····· 35
Svenska ····· 36
Ελληνικά ····· 37
Polski ····· 38
Magyar ····· 39
Dansk ····· 40
العربية ····· 41

R85 HE

R85 HE RGB MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

English

Thank you very much for choosing our Product ATTACK SHARK ... We hope it brings you a fresh experience and a new way of operation. At the same time, we look forward to receiving your valuable feedback on our product. We will continue to provide you with superior products and services.

This guide will help you get started with your R85 HE RGB keyboard. Be sure to read through the text and avoid skipping too much. You'll thank yourself later.

Quick Start Guide:

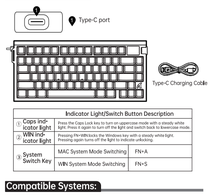

Indicator Light/Switch Button Description	
① Caps Indicator Light	Press the Caps Lock key to turn on uppercase mode with a steady white light. Press it again to turn off the light and switch back to lowercase mode.
② WIN Indicator Light	Pressing FN+WIN locks the Windows key with a steady white light. Pressing again turns off the light to restore functionality.
③ System Switch Key	MAC System Mode Switching: FN+A
	WIN System Mode Switching: FN+S

Compatible Systems:

Compatible with Windows and macOS operating systems.

Sleep:

Wired mode follows the computer's sleep state.

Connection Mode:

Wired Mode Installation Steps and Usage:

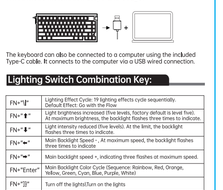

The keyboard can also be connected to a computer using the included Type-C cable. It connects to the computer via a USB wired connection.

Lighting Switch Combination Key:

FN+"↑"	Lighting Effect Cycle: 19 lighting effects cycle sequentially. Default Effect: Go with the Flow.
FN+"⇧"	Light brightness increased (five levels, factory default is level five). At maximum brightness, the backlight flashes three times to indicate.
FN+"↓"	Light intensity reduced (five levels). At the limit, the backlight flashes three times to indicate.
FN+"←"	Main Backlight Speed –, At maximum speed, the backlight flashes three times to indicate.
FN+"→"	Main backlight speed +, indicating three flashes at maximum speed.
FN+"Enter"	Main Backlight Color Cycle (Sequence: Rainbow, Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, White)
FN+"⇪"	Turn off the lights(Turn on the lights
FN+"C"	Light-Flow LED strip, 6 lighting effects cycling sequentially, default effect: light wave

FN+"Z"	LED Strip Brightness Adjustment (Five-level cycle, factory default: Level 5)
FN+"X"	LED Strip Speed Adjustment (Five-speed cycle, factory default: third speed)
FN+"V"	Ambient Light Color Adjustment (Sequence: RGB Red Orange Yellow Green Cyan Blue Violet White RGB)
FN+"ESC"	Press and hold the button for 3 seconds until the keyboard lights flash three times to clear the lighting effects and restore factory settings (reset to default lighting effects).

Multimedia Key Combination:

Key combination	WIN System	Mac System
FN+F1	Screen Brightness-	Screen Brightness-
FN+F2	Screen Brightness+	Screen Brightness+
FN+F3	Return to desktop(Win+D)	Return to desktop(Ctrl+UP)
FN+F4	Application List(Win+Tab)	Application List(Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+。)	Emoji(Control+command+Spacebar)
FN+F6	Screenshot(Prt Sc)	Screenshot(Command+Shift+Control+3)
FN+F7	Previous Song	Previous Song
FN+F8	Play/Pause	Play/Pause
FN+F9	Next Song	Next Song
FN+F10	Mute	Mute
FN+F11	Volume -	Volume -
FN+F12	Volume +	Volume +

Knob Turn clockwise	Volume increased
Knob Down-ward rotation	Volume reduced
Knob Press	Mute

Notes:

- Do not immerse the keyboard in liquids or splash liquids onto it.
- Do not use the keyboard in high-temperature or high-humidity environments.
- Do not expose the keyboard to open flames.
- Do not strike the keyboard with excessive force.
- Do not disassemble the keyboard.

List:

1、R85 HE Keyboard x1　2、TYPE-C Cable x1　5、DIY tool x1
4、Instruction Manual x1　5、Keyboard Ribbon x1

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser ATTACK SHARK P produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen eine völlig neue Betriebserfahrung und Zufriedenheit bringt. In der Zwischenzeit freuen wir uns auf Ihr wertvolles Feedback, denn wir sind bestrebt, Ihnen stets Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität zu bieten.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei den ersten Schritten mit Ihrer R85 HE RGB-Tastatur. Bitte lesen Sie den Text sorgfältig durch und überspringen Sie nicht zu viele Abschnitte. Sie werden es nicht bereuen.

快速上手指南:

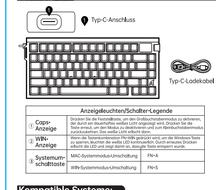

Anzeigeleuchten/Schalter-Legende	
① Caps-Anzeige	Drücken Sie die Feststelltaste, um den Großbuchstabenmodus zu aktivieren, die Anzeige leuchtet weiß. Drücken Sie sie erneut, um das Licht auszuschalten und in den Modus zu deaktivieren und zum Kleinbuchstabenmodus zurückzukehren. Caps Lock: Caps Lock
② WIN-Anzeige	Durch Drücken von FN+WIN wird die Windows-Taste mit einer weißen Anzeige gesperrt. Durch erneutes Drücken wird das Licht ausgeschaltet, um die Funktionalität wiederherzustellen.
③ Systemumschalttaste	MAC-Systemmodus-Umschaltung: FN+A
	WIN-Systemmodus-Umschaltung: FN+S

Kompatible Systeme:

Kompatibel mit Windows- und macOS-Betriebssystemen

Ruhig:

Der kabelgebundene Modus folgt dem Ruhezustand des Computers.。

Verbindungsmodus:

Installation und Verwendung im kabelgebundenen Modus:

Die Tastatur kann auch über das mitgelieferte Typ-C-Kabel an einen Computer angeschlossen werden; sie wird über eine USB-Kabelverbindung mit dem Computer verbunden.

Kombinationsschlüssel für Lichtschalter:

FN+"↑"	Lichteffekt-Zyklus, 19 Lichteffekte, die nacheinander durchlaufen werden. Standard-Lichteffekt: Mit dem Fluss gehen.
FN+"⇧"	Die Lichtintensität wurde erhöht (fünf Stufen, werkseitige Standardeinstellung ist Stufe fünf). Bei maximaler Helligkeit blinkt die Hintergrundbeleuchtung dreimal, um dies anzuzeigen.
FN+"↓"	Die Lichtintensität wurde reduziert (fünf Stufen), wobei die Hintergrundbeleuchtung bei der minimalen Einstellung dreimal blinkt, um dies anzuzeigen.
FN+"←"	Hauptintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit –, zeigt drei Blitze bei maximaler Geschwindigkeit an.
FN+"→"	Hauptintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit +, zeigt drei Blitze bei maximaler Intensität an.
FN+"Enter"	Hauptintergrundbeleuchtungsfarbzyklus (Reihenfolge: mehrfarbig, rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, violett, weiß)
FN+"⇪"	Licht ausschalten/Licht einschalten
FN+"C"	Fließender Lichtstreifen, 6 Lichteffekte, die nacheinander durchlaufen werden, Standardeffekt: Lichtwelle

FN+"Z"	Helligkeitseinstellung des Lichtstreifens (Einfachzyklus Zyklus, werkseitige Standardeinstellung auf Stufe fünf)
FN+"X"	Geschwindigkeitsregelung des LED-Streifens (fünf Geschwindigkeitsstufen, werkseitige Standardeinstellung ist die dritte Geschwindigkeitsstufe)
FN+"V"	Farbanpassung der Umgebungsbeleuchtung (Reihenfolge: RGB Rot Orange Gelb Grün Cyan Blau Violett Weiß RGB)
FN+"ESC"	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Tastatur beleuchtet und dreimal blinkt, um die Lichteffekte zu löschen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen (Zurücksetzen auf die Standard-Lichteffekte)

Multimedia-Tastenkombinationen:

Tastenkombination	Win-Betriebssystem	Mac-Betriebssystem
FN+F1	Bildschirmhelligkeit-	Bildschirmhelligkeit-
FN+F2	Bildschirmhelligkeit+	Bildschirmhelligkeit+
FN+F3	Zurück zum Desktop(Win+D)	Zurück zum Desktop(Ctrl+UP)
FN+F4	Anwendungsliste(Win+Tab)	Anwendungsliste (Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+。)	Emoji(Control+command+Leertaste)
FN+F6	Screenshot(Prt Sc)	Screenshot (Command+Shift+Control+3)
FN+F7	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
FN+F8	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Titel	Nächster Titel
FN+F10	Still	Still
FN+F11	Volumen-	Volumen-
FN+F12	Volumen+	Volumen+

Knopf im Uhrzeigersinn drehen	Volumensteigerung
Knopf nach unten drehen	Volumen reduziert
Knopfdruck	Still

Wichtige Hinweise:

- Tauchen Sie die Tastatur nicht in Flüssigkeiten ein und spritzen Sie keine Flüssigkeiten darauf.
- Verwenden Sie die Tastatur nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Setzen Sie die Tastatur keiner direkten Flamme aus.
- Vermeiden Sie es, mit Gewalt auf die Tastatur zu schlagen.
- Das Zerlegen von Tastaturen ist verboten.

Inhaltsverzeichnis:

1. R85 HE-Tastatur x1　2. Typ-C-Kabel x1　3. DIY-Werkzeugsatz x1
4. Benutzerhandbuch x1　5. Tastaturband x1

Italiano

Grazie mille per aver acquistato il nostro Prodotto ATTACK SHARK ... Ci auguriamo che vi offra un'esperienza innovativa e un nuovo modo di operare. Allo stesso tempo, saremo lieti di ricevere il vostro prezioso feedback sul nostro prodotto e continueremo a fornirvi prodotti e servizi di qualità superiore.

Questa guida ti aiuterà a muovere i primi passi con la tua tastiera R85 HE RGB. Assicurati di leggere attentamente il testo ed evita di saltare troppe parti. Ne sarai felice.

Guida rapida:

Sistemi compatibili:

Compatibile con i sistemi operativi Windows e macOS

Dormiente:

La modalità cablata segue lo stato di sospensione del computer.

Modalità di connessione:

Procedura di installazione e utilizzo in modalità cablata:



La tastiera può anche essere collegata a un computer utilizzando il cavo Type-C in dotazione; si collega al computer tramite una connessione cablata USB.

Chiave combinata per interruttore luce:

FN+"⇧"	Ciclo di effetti luminosi, 19 effetti luminosi che si susseguono in sequenza. Effetto luminoso predefinito: Segui il flusso.
FN+"↑"	L'intensità luminosa è aumentata (cinque livelli, impostazione predefinita di fabbrica impostata sul livello cinque). Alla massima intensità, la retroilluminazione lampeggia tre volte per segnalarlo.
FN+"↓"	Intensità luminosa ridotta (cinque livelli), con la retroilluminazione che lampeggia tre volte all'impostazione minima per indicare
FN+"←"	Velocità principale della retroilluminazione -, che indica tre lampeggi alla massima velocità
FN+"→"	Velocità principale della retroilluminazione +, che indica tre lampeggi alla massima intensità.
FN+"Enter"	Ciclo dei colori della retroilluminazione primaria (sequenza: multicolore, rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola, bianco)
FN+"⇪"	Spegnere la luci/Accendere le luci
FN+"C"	Striscia LED a flusso luminoso leggero, con sei effetti luminosi che si susseguono in sequenza. Effetto predefinito: onda luminosa.

FN+"Z"	Regolazione della luminosità della striscia luminosa (cinque livelli, impostazione predefinita di fabbrica impostata sul livello cinque).
FN+"X"	Regolazione della velocità della striscia LED (cinque velocità, impostazione predefinita di fabbrica alla terza velocità)
FN+"V"	Regolazione del colore dell'illuminazione ambientale (sequenza: RGB rosso arancione giallo verde ciano blu viola bianco RGB)
FN+"ESC"	Tenere premuto il pulsante per 3 secondi fino a quando le luci della tastiera lampeggiano tre volte per cancellare gli effetti luminosi e ripristinare le impostazioni di fabbrica (ripristino degli effetti luminosi predefiniti).

Combinazione di tasti multimediali:

Combinazione di tasti	Sistema operativo Win	Sistema operativo Mac
FN+F1	Luminosità dello schermo-	Luminosità dello schermo-
FN+F2	Luminosità dello schermo+	Luminosità dello schermo+
FN+F3	Torna al desktop(Win+D)	Torna al desktop(Ctrl+UP)
FN+F4	Elenco delle applicazioni (Win+Tab)	Elenco delle applicazioni (Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+。)	Emoji(Control+command+Barra spaziatrice)
FN+F6	Screenshot(Prt Sc)	Screenshot(Command+Shift+Control+3)
FN+F7	Brano precedente	Brano precedente
FN+F8	Riproduci/Pausa	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo brano	Prossimo brano
FN+F10	Silenzioso	Silenzioso
FN+F11	Volume -	Volume -
FN+F12	Volume +	Volume +

Manopola, ruotare in senso orario	Aumento di volume
Manopola, rotazione verso il basso	Volume ridotto
Manopola, premere	Silenzioso

Punti da notare:

- Non immergere la tastiera in liquidi né spruzzarla con liquidi.
- Non utilizzare la tastiera in ambienti con temperature e umidità elevate.
- Non esporre la tastiera alla fiamma diretta.
- Evitare di battere con forza sulla tastiera.
- È vietato smontare le tastiere.

Inventario:

1. Tastiera R85 HE x1　2. Cavo Type-C x1
3. Kit di strumenti fai-da-te x1　4. Manuale utente x1
5. Nastro tastiera x1

Français

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK. Nous espérons qu'il vous offrira une nouvelle expérience et une nouvelle façon de fonctionner. Dans le même temps, nous attendons avec impatience vos précieux commentaires sur notre produit et nous continuerons à vous fournir des produits et services de qualité supérieure.

Ce guide vous aidera à démarrer avec votre clavier R85 HE RGB. Veuillez lire attentivement l'intégralité du texte et éviter de sauter trop de passages. Vous me le remercierez pas.

Guide de démarrage rapide:



Indicateurs/touches d'activation/désactivation	
① Caps-Indicateur&touche	Appuyez sur la touche Caps Lock pour activer le mode majuscules, indique par un voyant blanc fixe. Appuyez à nouveau pour désactiver et revenir au mode minuscules, auquel cas le voyant blanc s'éteindra.
② WIN-Indicateur&touche	Appuyer sur FN+WIN verrouille la touche Windows, le voyant blanc reste allumé en permanence. Appuyez à nouveau sur cette combinaison pour éteindre le voyant, indiquant que la touche a été déverrouillée.
③ Système-d'échange&bar	Commutateur de mode système MAC: FN+A
	Commutateur de mode système WIN: FN+S

Compatibles systèmes:

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et macOS

Κουμπί, περιστρέψτε τον κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού	Αύξηση του όγκου
Κουμπί, κύλιση προς τα κάτω	Μείωση έντασης ήχου
Κουμπί, πατήστε	Σίγαση

Σημαντικές σημειώσεις:

- Μην βυθίζετε το πληκτρολόγιο σε υγρά ή μην ψεκάζετε υγρά πάνω του.
- Μην χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε το πληκτρολόγιο σε γυμνή φλόγα.
- Μην χτυπάτε το πληκτρολόγιο με υπερβολική δύναμη.
- Μην αποσυναρμολογείτε το πληκτρολόγιο.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

1、Πληκτρολόγιο R85 HE x1　2、Καλώδιο Type-C x1
3、Εργαλεία DIY x1　4、Εγχειρίδιο χρήστη x1
5、Καλώδιο πληκτρολογίου x1

FN+"Z"	Réglage de la luminosité de la bande lumineuse (cycle à cinq niveaux, réglage d'usine par défaut au niveau cinq)
FN+"X"	Réglage de la vitesse de la bande LED (cycle à cinq vitesses, réglage d'usine par défaut à la troisième vitesse)
FN+"V"	Réglage de la couleur de l'éclairage ambiant (séquence : RGB rouge orange jaune vert cyan bleu violet blanc RGB)
FN+"ESC"	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants du clavier clignotent trois fois pour effacer les effets lumineux et rétablir les paramètres d'usine (réinitialisation aux effets lumineux par défaut).

Combinaison de touches multimédia:

Combinaison de touches	Système d'exploitation WIN	Système d'exploitation Mac
FN+F1	Luminosité de l'écran-	Luminosité de l'écran-
FN+F2	Luminosité de l'écran+	Luminosité de l'écran+
FN+F3	Retour au bureau(Win+D)	Retour au bureau(Ctrl+UP)
FN+F4	Liste des applications (Win+Tab)	Liste des applications (Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+。)	Emoji(Control+command+Barre d'espace)
FN+F6	Capture d'écran(Prt Sc)	Capture d'écran (Command+Shift+Control+3)
FN+F7	Piste précédente	Piste précédente
FN+F8	Lecture/Pause	Lecture/Pause
FN+F9	Piste suivante	Piste suivante
FN+F10	Silencieux	Silencieux
FN+F11	Volume -	Volume -
FN+F12	Volume +	Volume +

Κουμπί, κύλιση προς τα επάνω	Αύξηση του όγκου
Κουμπί, κύλιση προς τα κάτω	Μείωση έντασης ήχου
Κουμπί, πατήστε	Σίγαση

Σημαντικά σημεία προσοχής:

- Μην βυθίζετε το πληκτρολόγιο σε υγρά ή μην ψεκάζετε υγρά πάνω του.
- Μην χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε το πληκτρολόγιο σε γυμνή φλόγα.
- Μην χτυπάτε το πληκτρολόγιο με υπερβολική δύναμη.
- Μην αποσυναρμολογείτε το πληκτρολόγιο.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

1、Πληκτρολόγιο R85 HE x1　2、Καλώδιο Type-C x1
3、Εργαλεία DIY x1　4、Εγχειρίδιο χρήστη x1
5、Καλώδιο πληκτρολογίου x1

FN+"Z"	LED Strip Brightness Adjustment (Five-level cycle, factory default: Level 5)
FN+"X"	LED Strip Speed Adjustment (Five-speed cycle, factory default: third speed)
FN+"V"	Ambient Light Color Adjustment (Sequence: RGB Red Orange Yellow Green Cyan Blue Violet White RGB)
FN+"ESC"	Press and hold the button for 3 seconds until the keyboard lights flash three times to clear the lighting effects and restore factory settings (reset to default lighting effects).

Multimedia Key Combination:

Key combination	WIN System	Mac System
FN+F1	Screen Brightness-	Screen Brightness-
FN+F2	Screen Brightness+	Screen Brightness+
FN+F3	Return to desktop(Win+D)	Return to desktop(Ctrl+UP)
FN+F4	Application List(Win+Tab)	Application List(Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+。)	Emoji(Control+command+Spacebar)
FN+F6	Screenshot(Prt Sc)	Screenshot(Command+Shift+Control+3)
FN+F7	Previous Song	Previous Song
FN+F8	Play/Pause	Play/Pause
FN+F9	Next Song	Next Song
FN+F10	Mute	Mute
FN+F11	Volume -	Volume -
FN+F12	Volume +	Volume +

Español

Muchas gracias por elegir nuestro ATTACK SHARK. Esperamos que pueda brindarle una nueva experiencia operación.Al mismotiempo, esperamos sus valiosas sugerencias sobre nuestrosproductos ycontinuaremos brindándoles productos y servicios.

Esta guía le ayudará a empezar a utilizar su teclado R85 HE RGB. Asegúrese de leer el texto detenidamente y evite saltarse demasiadas partes. Se alegrará de haberlo hecho.

Guía de inicio rápido:



Explicación de las luces indicadoras/llave de encendido	
① Indicador luminoso Caps	Pulse la tecla Bloq Mayus para activar el modo de mayúsculas, que se indica con una luz blanca fija. Pulse de nuevo para desactivarla y volver al modo minúsculas, lo que hará que la luz blanca se apague.
② Indicador luminoso WIN	Cuando se pulsa la combinación de teclas FN+WIN para bloquear la tecla WIN, la luz blanca permanece encendida de forma constante. Al pulsarla de nuevo, la luz se apaga, lo que indica que la tecla se ha desbloqueado.
③ Tecla de cambio de sistema	Cambio de modo del sistema MAC: FN+A
	Cambio de modo del sistema WIN: FN+S

Sistemas compatibles:

Compatible con los sistemas operativos Windows y macOS.

ノブ上回転	音量が増加
ノブ下回転	音量が減る
ノブ押す	静音

注意事项:

- キーボードを液体に浸したり、液体をキーボードにかけたりしないでください。
- 高温多湿の環境でのキーボードの使用を禁止します。
- キーボードを直火にかけることは禁止されています
- キーボードを叩く暴力行為を禁止します
- キーボードの分解を禁止します

内容リスト:

1、R85 HEキーボードx1　2、TYPE-C接続ケーブルx1　3、DIYツールx1
4、取扱説明書x1　5、キーボードボンx1

中文

非常感谢您选购了我们的 ATTACK SHARK 产品。希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

本指南将帮助您开始使用R85 HE RGB键盘。请务必阅读文本，不要跳过太多内容。事后你会感谢你这样做的。

快速上手指南:

指示灯/开关按钮说明	
① Caps指示灯	按下 Caps lock 键后点亮白色灯光常亮，再按切换至英文状态小写
② WIN指示灯	按下 FN+WIN 锁定按 WIN 键防止误触，再按已关闭灯光表示解锁
③ 系统切换键	MAC 系统模式切换 FN+A
	WIN 系统模式切换 FN+S

兼容系统:

可运行于电脑Windows、MAC OS系统

Inaktive:

El modo cableado sigue al ordenador al modo de suspensión.

连接提示:

Pasos para la instalación y uso del modo cableado:

El teclado también se puede conectar a un ordenador mediante el cable tipo C suministrado; se conecta al ordenador a través de una conexión USB por cable.

Interruptor combinado de iluminación:

FN+"⇧"	Ciclo de efectos de iluminación, 19 efectos de iluminación que se suceden secuencialmente. Efecto de iluminación predeterminado: Déjate llevar por la corriente.
FN+"↑"	Aumento la intensidad de la luz (cinco niveles, el ajuste predeterminado de fábrica es el nivel cinco). A la intensidad máxima, la luz de fondo parpadea tres veces para indicarlo.
FN+"↓"	Intensidad luminosa reducida (cinco niveles), con la luz de fondo parpadeando tres veces en el ajuste mínimo para indicar
FN+"←"	Velocidad principal de la luz de fondo-, lo que indica tres destellos a la velocidad máxima.
FN+"→"	Velocidad principal de la luz de fondo+, lo que indica tres destellos a la velocidad máxima.
FN+"Enter"	Ciclo de colores principales de la retroiluminación (secuencia: multicolor, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, morado, blanco)
FN+"⇪"	Apaga las luces/Enciende las luces
FN+"C"	Tira de luz fluida, 6 efectos de iluminación que se suceden secuencialmente, efecto predeterminado: Onda de luz.

FN+"Z"	Регулировка яркости световой полосы (пятиуровневый цикл, заводская настройка по умолчанию — пятый уровень)
FN+"X"	Регулировка скорости светодиодной ленты (пять скоростей, заводская настройка по умолчанию — третья скорость)
FN+"V"	Регулировка цвета освещения окружающей среды (последовательность: RGB красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый белый RGB)
FN+"ESC"	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока клавиатура не мигнет три раза, чтобы очистить световые эффекты и восстановить заводские настройки (сброс к световым эффектам по умолчанию).

Важные моменты:

- Не погружайте клавиатуру в жидкость и не допускайте попадания на нее брызг жидкости.
- Не используйте клавиатуру в условиях высокой температуры и влажности.
- Не подвергайте клавиатуру воздействию открытого огня.
- Не нажимайте на клавиатуру с силой.
- Разборка клавиатуры запрещена.

Содержание:

1. Клавиатура R85 HE x1　2. Кабель Type-C x1
3. Набор инструментов для самостоятельной сборки x1
4. Руководство по эксплуатации x1　5. Лента клавиатуры x1

FN+"Z"	Регулировка яркости световой полосы (пятиуровневый цикл, заводская настройка по умолчанию — пятый уровень)
FN+"X"	Регулировка скорости светодиодной ленты (пять скоростей, заводская настройка по умолчанию — третья скорость)
FN+"V"	Регулировка цвета освещения окружающей среды (последовательность: RGB красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый белый RGB)
FN+"ESC"	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока клавиатура не мигнет три раза, чтобы очистить световые эффекты и восстановить заводские настройки (сброс к световым эффектам по умолчанию).

Комбинации клавиш мультимедиа:

комбинация клавиш	Операционная система Win	Операционная система Mac
FN+F1	Яркость экрана-	Яркость экрана-
FN+F2	Яркость экрана+	Яркость экрана+
FN+F3	Вернуться на рабочий стол (Win+D)	Вернуться на рабочий стол (Ctrl+UP)
FN+F4	Список приложений (Win+Tab)	Список приложений (Command+Tab)
FN+F5	Эмодзи(WIN+。)	Эмодзи(Control+command+Пробел)
FN+F6	Скриншот(Prt Sc)	Скриншот (Command+Shift+Control+3)
FN+F7	Предыдущий трек	Предыдущий трек
FN+F8	воспроизведение/Пауза	воспроизведение/Пауза
FN+F9	Следующий трек	Следующий трек
FN+F10	Без звука	Без звука
FN+F11	Объем -	Объем -
FN+F12	Объем +	Объем +

Ручка, вращение по часовой стрелке	Увеличение объема
Ручка, вращение вниз	Объем уменьшен
Ручка, нажимать	Беззвучный

快捷:

有键盘中这个计算机睡眠状态。

接続モード:

有線モードはコンピューターのスリープ状態に連動します。

接続モード:

有線モードのインストール手順と使用方法:

キーボードは付属のTYPE-Cケーブルでパソコンに接続することも可能です。キーボードはUSB有線方式でパソコンに接続して使用します。

照明切り替えキー:

FN+"⇧"	ライトエフェクトの切り替え、19種類のライトエフェクトが順番に循環します。デフォルトのライトエフェクト：流れに身を任せる
FN+"⇧"	明暗の明るさが増加（5段階、出荷時のデフォルトは5段階）。最大明るさに達した場合
FN+"↓"	明暗の明るさが低下（5段階）。最小明るさに達した場合
FN+"←"	メインバックライト速度-、現在時刻にバックライトが3回点滅して表示
FN+"→"	メインバックライト速度+、現在時刻にバックライトが3回点滅して表示
FN+"Enter"	メインバックライトカラーサイクル切り替え（順序：虹色、赤、オレンジ、黄、緑、青、紫、白）
FN+"⇪"	照明を消す/照明をつける
FN+"C"	流光灯ストリップ、6種類の光効果が順番に循環、デフォルト効果：光波

FN+"Z"	LED ストリップの明るさ調節（5段階循環、出荷時デフォルトは5段階）
FN+"X"	LED ストリップ速度調節（5段階循環、出荷時デフォルトは3段階）
FN+"V"	周囲光照明の色調整（順序：RGB 赤・橙・黄・緑・青・紫・白・RGB）
FN+"ESC"	長押し3秒間、キーボードライトが3回点滅し、ライト効果をクリアして工場出荷時設定に復元します（デフォルトのライト効果に戻ります）。

互換システム:

Windows および Mac OS システムで動作可能

休眠:

당 컴퓨터가 절전 모드로 들어가면 키보드도 절전 모드로 들어갑니다.

연결 모드:

유선 모드 설치 및 사용 방법:

키보드에 포함된 Type-C 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결할 수도 있습니다. 컴퓨터에 USB 유선 연결로 연결됩니다.

조명 스위치 조합 키:

FN+"⇧"	조명 효과 주기: 19가지 조명 효과가 순차적으로 주기합니다. 기본 효과: 흐름에 따라 가기.
FN+"↑"	밝기 증가(5단계, 공장 출하 시 5단계로 설정). 최대 밝기에 도달하면 백라이트가 3번 깜박여 표시합니다.
FN+"↓"	밝기 감소(5단계). 최소 밝기에 도달하면 백라이트가 3번 깜박여 표시합니다.
FN+"←"	메인 백라이트 속도 -, 최대 속도에서 백라이트가 3번 깜박여 표시합니다.
FN+"→"	메인 백라이트 속도 +, 최대 속도에서 3번 깜박임.
FN+"Enter"	메인 백라이트 색상 주기(시퀀스: 무지개, 빨강, 주황, 노랑, 초록, 청록, 파랑, 보라, 흰색)
FN+"⇪"	조명 끄기(조명 켜기)
FN+"C"	라이트 플로우 스트립, 6가지 조명 효과가 순차적으로 주기, 기본 효과: 빛의 파동

FN+"Z"	LED 스트립 밝기 조절 (5단계 순환, 공장 출하 시 5단계)
FN+"X"	LED 스트립 속도 조절 (5단계 순환, 공장 출하 시 3단계)
FN+"V"	주변 조명 색상 조절 (순서: RGB 빨강 주황 노랑 초록 청록 파랑 보라 흰색 RGB)
FN+"ESC"	3초 동안 누르고 있으면 키보드 조명이 3번 깜박이며 조명 효과를 지우고 공장 초기화 (기본 조명 효과로 재설정)

키보드 단축키:

키 조합	WIN 시스템	Mac 시스템
FN+F1	화면 밝기 감소 -	화면 밝기 감소 -
FN+F2	화면 밝기 증가 +	화면 밝기 증가 +
FN+F3	데스크톱으로 돌아가기(Win+D)	데스크톱으로 돌아가기(Ctrl+UP)
FN+F4	애플리케이션 목록(Win+Tab)	애플리케이션 목록(Command+Tab)
FN+F5	이모티콘(Win+。)	이모티콘(Control+command+스페이스 바)
FN+F6	스크린샷(Prt Sc)	스크린샷(Command+Shift+Control+3)
FN+F7	이전 곡	이전 곡
FN+F8	재생/일시 중지	재생/일시 중지
FN+F9	다음 곡	다음 곡
FN+F10	음소거	음소거
FN+F11	볼륨 -	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +	볼륨 +

노브 회전, 시계 방향으로	볼륨 증가
노브 회전, 아래쪽으로	볼륨 감소
노브 누르기	음소거

주의 사항:

- 키보드를 액체에 담그거나 액체를 뿌리지 마십시오.
- 고온 또는 고습 환경에서 키보드를 사용하지 마십시오.
- 키보드를 직화에 노출하지 마십시오.
- 키보드를 과도한 힘으로 치지 마십시오.
- 키보드를 분해하지 마십시오.

패키지 내용물:

1、R85 HE 키보드 x1　2、Type-C 케이블 x1
3、DIY 도구 x1　4、사용자 매뉴얼 x1
5、키보드 리본 x1

28